M+H, Míča a Harašta s.r.o., Terronská 19, 160 00 Praha 6
provozovna: Brněnská 2430/21b, 678 01 Blansko

VYSAVAČ AUTOMATICKÝ

MANUÁL

tel: +420 516 428 860 mail: vodnar@mah.cz
DIČ: CZ25504053 www.vodnar.cz

VODNÁŘ vaše voda, naše starost
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

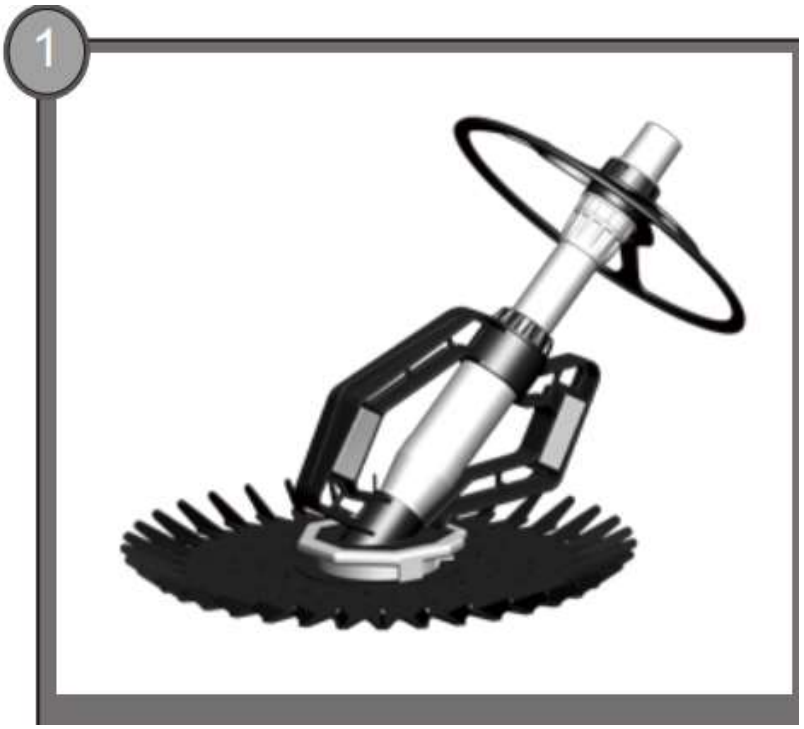
1

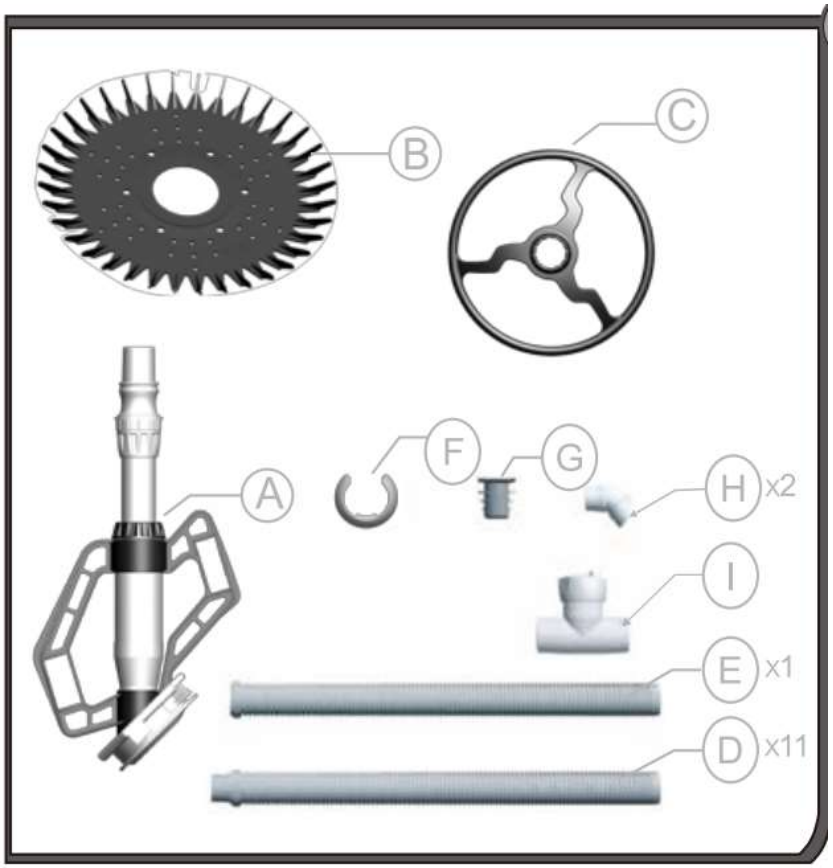
B
C
A
F
G
H
x2
I
E
x1
D
x11

Spojte část B s částí A

Připojte k části A část C a ujistěte se, že se dá s kolem volně otáčet.

Vypněte pumpu Vašeho bazénu. Pokud je Váš bazén opatřen vakuovou přípojkou pokračujte bodem 5, pokud ne pokračujte bodem 6.

Připojte část G přímo k Vaší vakuové přípojce a následně k části G připojte část I. Ujistěte se, že šipka na regulátoru směřuje směrem do vakuové přípojky. Následně pokračujte bodem 8.

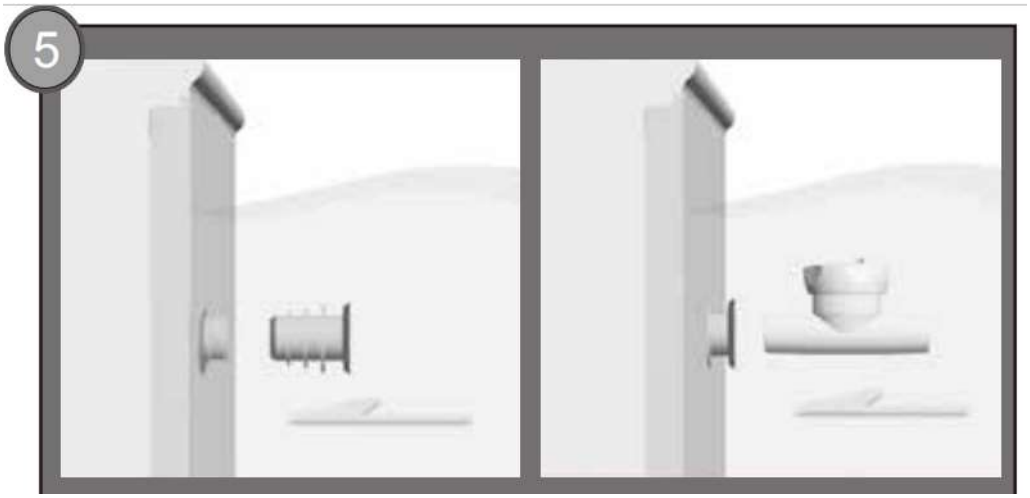

Odstraňte horní víko a koš nástěnného skimmeru.

Připevněte dva kolenové konektory H k regulátoru I. Vložte nástavec G směrem dolů a poté regulátor. Ujistěte se, že šipka pod regulátorem směřuje ke skimmeru.

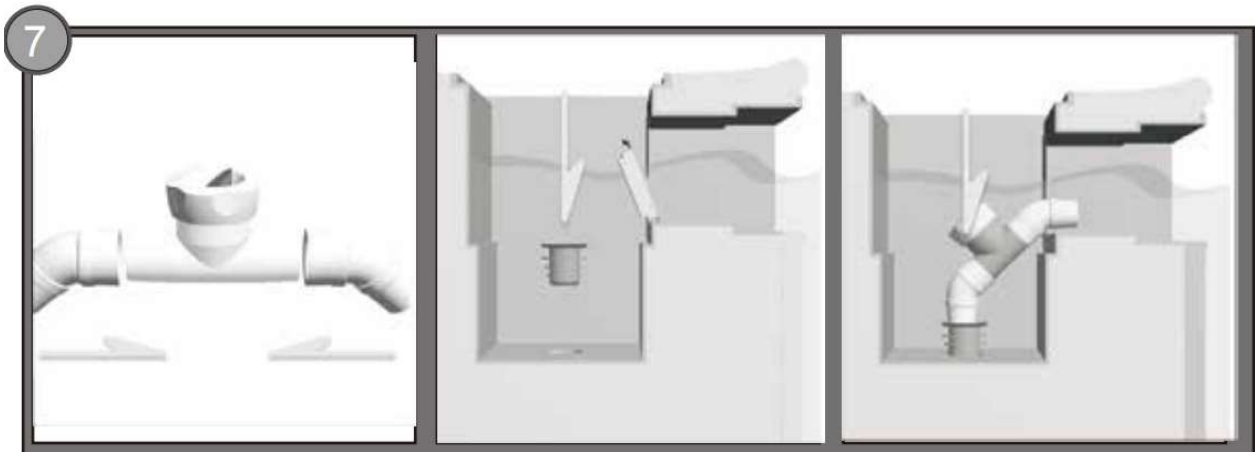

Pospojujte hadice D a zakončete hadicí E.

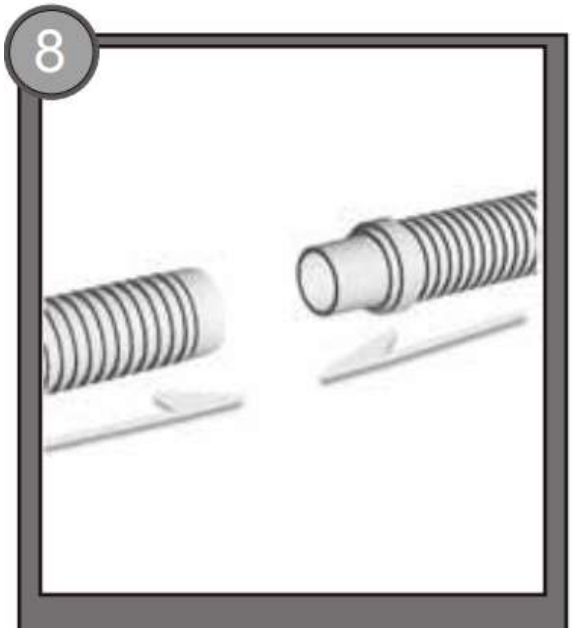

Umístěte závaží "F" na konec první části trubky a připojte sestavu trubky k čističi.

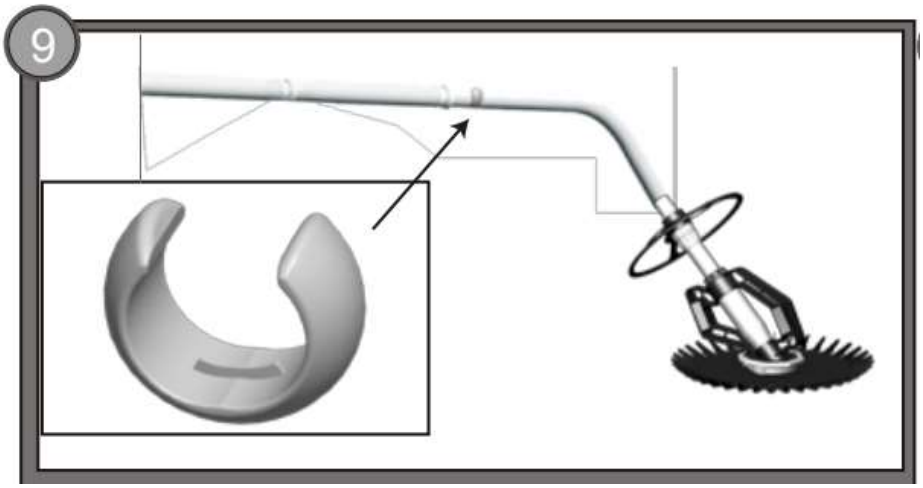

Naplňte hadici vodou.

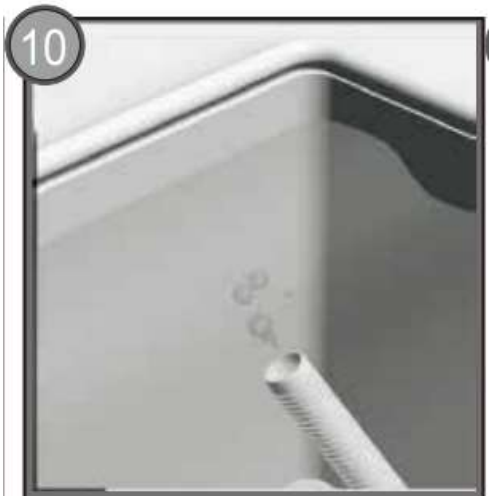

Pokud je regulátor připojen před stěnový skimmer, tak protáhněte hadici přes přední část skimmeru a pomocí kolena jej připojte.

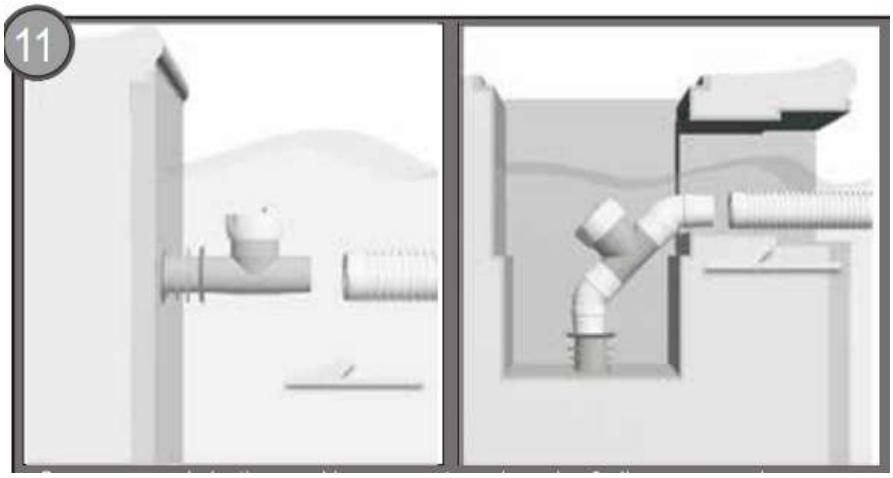

Upravte svůj filtrační systém na nastavení vakua. Požadovaný výkon je alespoň 6,5 m³/h. Průtok vody nesmí být větší než 12 m³/h.

Zapněte pumpu.

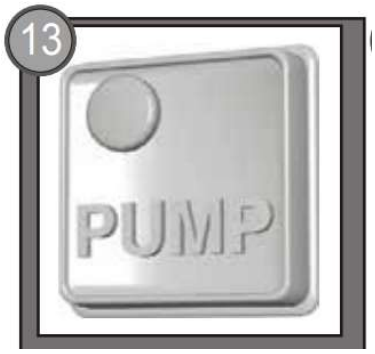

Výkon je možné regulovat pomocí regulátoru.

Pokud se vysavač během provozu nakloní příliš dopředu nebo dozadu, lze to opravit posunutím závaží F podél části trubky, jak je znázorněno na výkresu.

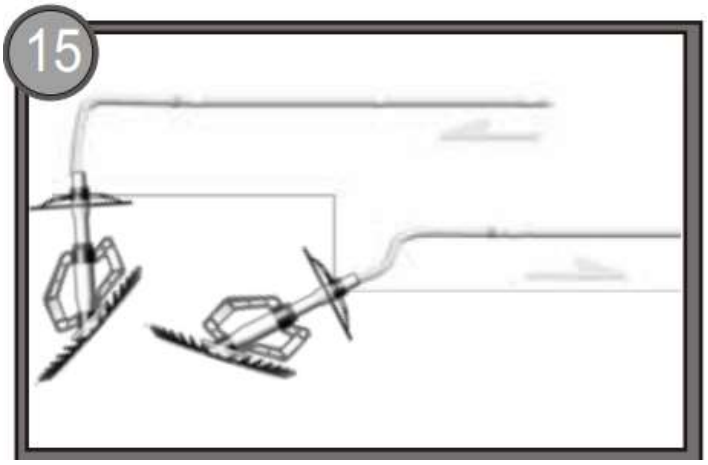

Montáž membrány

1. **Odšroubujte krycí tyč společně s kolem z těla.**
2. **Vytáhněte membránu a vnitřní tyč z těla.**

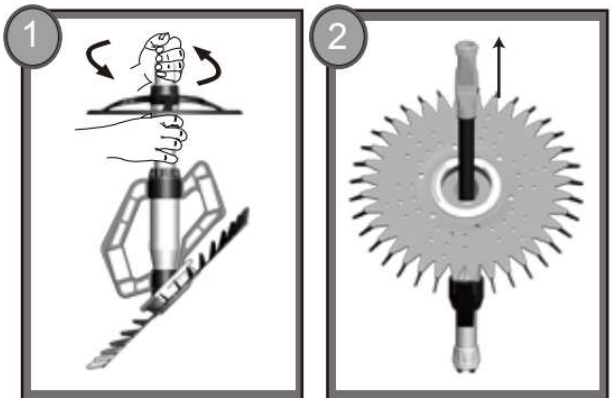

3. **Vytáhněte membránu z vnitřku tyče.**
4. **Vložte novou membránu do vnitřku tyče.**

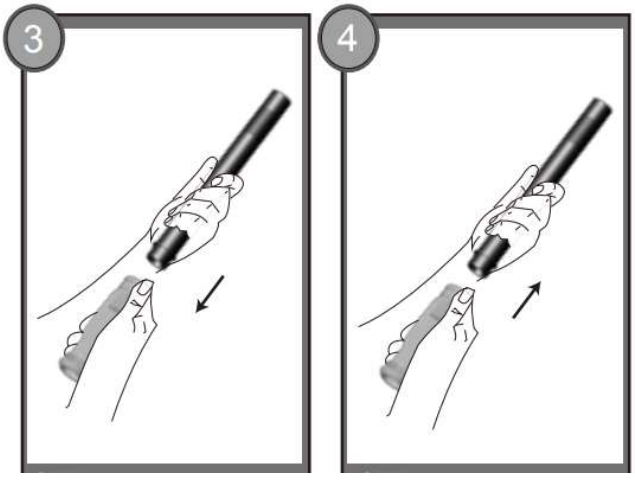

5. **Nasaďte membránu s tyčí na tělo vysavače.**
6. **Membrána by měla být nainstalována dle obrázku 6.**
7. **Přišroubujte zpět krycí tyč s membránou.**

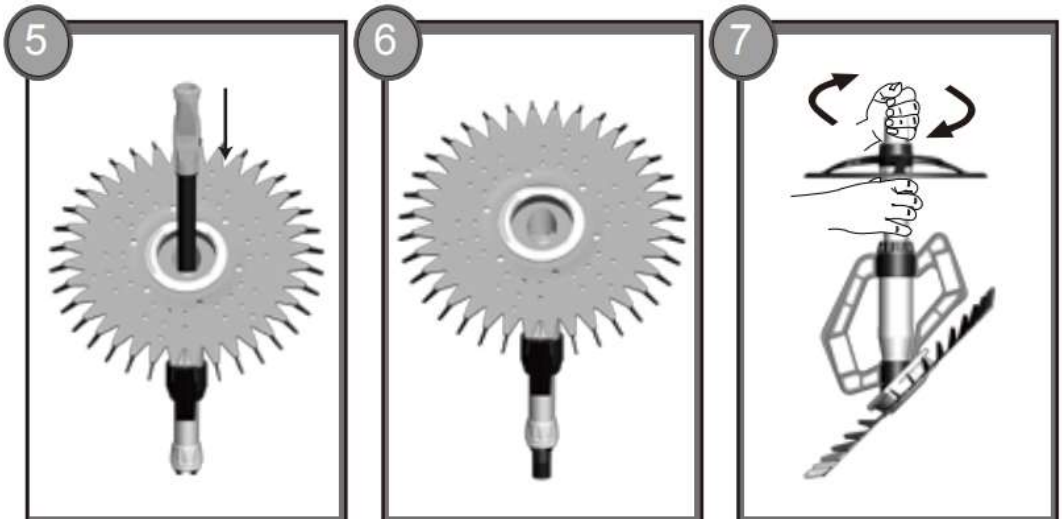

Problémy:

Vysavač je pomalý nebo přestal fungovat.

Řešení:

● Zkontrolujte, zda je čerpadlo ZAPNUTÉ a/nebo naplněné.

● Zkontrolujte čisticí hlavu, zda není ucpaná.

● Vyčistěte a vyprázdněte koš čerpadla a koš skimmeru/přepadu.

● Ujistěte se, že je filtrační systém důkladně vyčištěn.

● Zkontrolujte ventil regulátoru a opláchněte veškeré nahromaděné nečistoty.

● Zkontrolujte opotřebení podložky.

● Ujistěte se, že zakřivené konce podložky směřují nahoru.

● Ujistěte se, že je víko skimmeru/přepadového vakua správně nasazeno a zkontrolujte, zda není prasklé.

● Zkontrolujte, zda není hadice ucpaná.

● Zkontrolujte těsnost hadice zvednutím každé části nad vodu, když čerpadlo běží.

Vysavač se zasekává na schodech.

Řešení:

● Nastavte vratné trysky směrem k problémové oblasti, aby odváděly vysavač od schodů.

● Ověřte správnou délku hadice.

● Ujistěte se, že čistič sedí v jedné rovině s dnem bazénu. V případě potřeby upravte polohu závaží hadice. To by mělo být provedeno v nejhlubší části bazénu.

● Zvyšte nebo snižte průtok do vysavače pomocí regulátoru.

● Zkontrolujte opotřebení podložky.

Vysavač se pohybuje opakovaně.

Řešení:

● Nastavte zpětné trysky směrem dolů.

● Ověřte správnou délku hadice.

● Ujistěte se, že vysavač sedí v jedné rovině s dnem bazénu. V případě potřeby upravte polohu závaží hadice.

● To by mělo být provedeno v nejhlubší části bazénu.

● Odeberte nebo přidejte jednu část hadice.

● Zkontrolujte regulační ventil a opláchněte veškeré nahromaděné nečistoty.

● Zkontrolujte, zda jsou části hadic rovné; pokud ne, položte hadici v přímé linii na slunce, aby se uvolnily nerovnosti.

● Otočte každou část hadice o půl otáčky v každém místě připojení.

● Ujistěte se, že se kolečko v horní části čisticí hlavy volně otáčí.

Vysavač vylézá z bazénu a nasává vzduch.

Řešení:

● Ujistěte se, že je ve skimmeru/přepadu nainstalován ventil.

● Zkontrolujte regulační ventil a opláchněte veškeré nahromaděné nečistoty.

● Ověřte správnou délku hadice.

● Ujistěte se, že vysavač sedí v jedné rovině s dnem bazénu. V případě potřeby upravte polohu závaží hadice. To by mělo být provedeno v nejhlubší části bazénu.

Hadice vysavače se zamotává.

Řešení:

● Ujistěte se, že se kolečko na horní části těla čističe volně otáčí a je bezpečně přišroubováno.

● Zkontrolujte, zda jsou části hadic rovné; pokud ne, položte hadici v přímé linii na slunce, aby se uvolnily nerovnosti.

● Pro váš bazén může být příliš mnoho sekcí hadic. Zkuste odstranit sekci.

● Zkontrolujte regulační ventil a opláchněte veškeré nahromaděné nečistoty.

● U bazénů, kde je skimmer umístěn na jednom konci, může být výkon vysavače výrazně zlepšeno uvázáním hadice uprostřed dlouhé strany vašeho bazénu. To umožní, aby se vysavač pohyboval po celém bazénu a eliminoval zamotání hadice čističe.

Vysavač neopouští okraj bazénu.

Řešení:

● K pohybu vysavače používejte zpětné trysky.

● Nastavte hmotnost hadice pomocí závaží.

● Zkuste snížit průtok do vysavače pomocí regulátoru. Menší sání umožní vysavači pohybovat se volněji.

Vysavač zanechává skvrny.

Řešení:

●Ujistěte se, že se kolečko na horní části těla vysavače volně otáčí a je bezpečně přišroubováno.

● Nastavte zpětné trysky směrem dolů.

● Ověřte správnou délku hadice.

● Ujistěte se, že vysavač sedí v jedné rovině s dnem bazénu. V případě potřeby upravte polohu závaží hadice. To by mělo být provedeno v nejhlubší části bazénu.

● Zkontrolujte, zda jsou části hadic rovné; pokud ne, položte hadici v přímé linii na slunce, aby se uvolnily nerovnosti.

Vysavač ulpívá na stěnách a podlahách.

Řešení:

● Ujistěte se, že je ve skimmeru/přepadu nainstalován ventil.

● Zkontrolujte regulační ventil a opláchněte veškeré nahromaděné nečistoty.

● Zkontrolujte opotřebení podložky.

● Zkuste zvýšit nebo snížit průtok do čističky pomocí regulátoru.

Vysavač nesedí rovně na dně.

Řešení:

● Ujistěte se, že je ve skimmeru/přepadu nainstalován ventil.

● Zkontrolujte regulační ventil a opláchněte veškeré nahromaděné nečistoty.

● Ujistěte se, že se kolečko na horní části těla vysavače volně otáčí a je bezpečně upevněno.

● Nastavte zpětné trysky směrem dolů.

● Ověřte správnou délku hadice.

● Ujistěte se, že vysavač sedí v jedné rovině s dnem bazénu. Upravte polohu závaží hadice pokud je potřeba. To by mělo být provedeno v nejhlubší části bazénu.

Ve zpětných tryskách jsou patrné vzduchové bubliny.

Řešení:

●Ujistěte se, že je hadice vysavače pevně namontována.

● Ujistěte se, že hlava vysavače není vyjmuta z vody, když čerpadlo běží.

● Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené.

● Ujistěte se, že je regulační ventil pod vodou.